




Überprüfen Sie den QR-Code für
weitere Informationen

Roggenkamp 3
48565 Steinfurt
Tel: 05905-945200
Fax: 05905-945201
info@abcadamas.de
www.abcadamas.de

ABC ADAMAS
MAUERWERKSSANIERUNG - BEWEHRUNGEN - ZUBEHÖR

BASIS-SET RISS-SANIERUNG 6mm

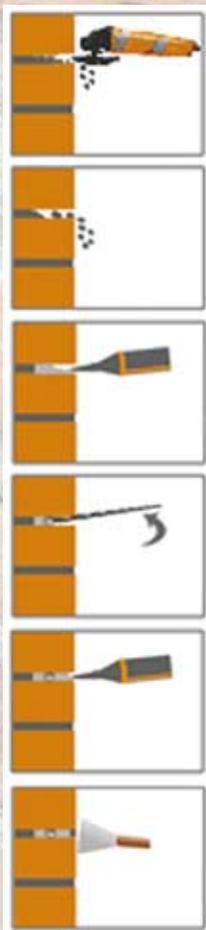

1. Fuge ausschleifen

2. Fuge säubern und befeuchten

3. 1. Schicht Mörtel einbringen

4. Spiraalanker anbringen

5. 2. Schicht Mörtel einbringen

6. Fuge verschließen

VERARBEITUNG

1. Der vertikale Abstand zwischen den horizontal angebrachten Bewehrungen sollte 5 bis 6 Steinreihen betragen oder ca 30 bis 40 cm. Die Fugen müssen mit einer Fugenfräse bis auf die Hälfte der Fugentiefe ausgeschliffen werden, maximal aber 5 bis 6 cm tief.
2. Restmörtel und Staub mit Luft ausblasen und mit Wasser nachspülen.
3. Der Ankermörtel wird laut Anleitung angerührt und die ausgeschliffene Fuge mit der mitgelieferten Mörtelpistole bis zur Hälfte aufgefüllt. Der Ankermörtel wird mit der mitgelieferten Fugenkelle angedrückt, so dass er gleichmä ßig verteilt ist.
4. Jetzt werden die 1 m langen ABC -ADAMAS Spiral Anker eingesetzt (leicht andrücken) und 2. Schicht Mörtel einbringen.
5. Die Bewehrung ist jetzt vollständig von Ankermörtel umgeben. Der Ankermörtel wird mit der mitgelieferten Fugenkelle leicht angedrückt, damit dieser gleichmä ßig verteilt wird und eine restliche Fuge von etwa 1,5 cm verbleibt. Den Ankermörtel 1 bis 2 Tage trocknen lassen.
6. Nun kann die restliche Fuge mit normaler (herkömmlicher) Fugenpaste (in der richtigen Farbe) und mit Hilfe der mitgelieferten Fugenkelle gleichmä ßig aufgearbeitet werden. Beschädigte oder gerissene Steine werden nun mit farblich passender Steinpaste repariert. Hierzu hat ABC -ADAMAS Sets mit den Standard-Farben von jeweils 8x 1 kg im Sortiment.

Benötigen Sie weitere Produkte? Schauen Sie dann bitte auf unsere Website und bestellen Sie online oder bei Ihrem Fachhändler
www.abcadamas.de